

Die Taste "P" (mehrfach) drücken, bis die gewünschte Programmnummer (P1...Px) auf dem Display angezeigt wird (siehe unten "Programmübersicht").

Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten: Die Anzeigelampe leuchtet auf und erlischt bei Programmende. Wird die Tür während des Spülgangs geöffnet, wird der Programmablauf vorübergehend unterbrochen: die Start-Kontrolllampe blinkt. Um mit dem Programm fortzufahren, drücken Sie die Taste Start und schließen Sie die Tür innerhalb von 3 Sekunden.

Diese Taste drücken, um die Bedienblende abzuschalten. Wird die Taste während des Programmablaufs gedrückt, wird das laufende Abpumpprogramm 1 Minute lang angehalten (auf dem Display wird 0:01 angezeigt). Wird die Taste bei abgeschaltetem Gerät gedrückt, wird das gesamte Restwasser (1 Minute lang) abgepumpt.

Programmübersicht					Reiniger	Verbrauch			Trocken-	
Programme				Verfügbare Zusatzfunktionen Beladungsempfehlungen		Kellilgei	Liter	kWh	Minuten 1)	Phase
P1		Sensor Power Clean Plus	40-70 °C	Startvorwahl Antibakterieller Klarspülgang Power Clean	Normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten. Erfasst den Grad der Verschmutzung auf dem Geschirr und passt das Programm entsprechend an. Wenn der Sensor den Grad der Verschmutzung erfasst, wird im Display eine Animation angzeigt um die Programmdauer wird aktualisiert. Mit diesem Programm wird die Option Power Clean automatisch aktiviert. Um die Option zu deaktivieren, drucken Sie die Taste Power Clean auf der Bedienblende.	x	7-14	1,00-1,65	80-165	Voll
P2	99	Gläser	40 °C	Startvorwahl	Leichte Verschmutzung, zum Beispiel Gläser und Tassen.	Х	10,0	0,85	100	Kurz
Р3		Express	45 °C	Startvorwahl	Leicht verschmutztes Geschirr ohne angetrocknete Speisereste.	Х	11,0	0,80	30	NEIN
P4	eco	Öko ²⁾	50 °C	Startvorwahl Antibakterieller Klarspülgang Power Clean	Normal verschmutztes Geschirr. Energiesparprogramm.	Х	11,0	0,92	240	Voll
P5	<u> </u>	Normal	60℃	Startvorwahl Antibakterieller Klarspülgang	Normal verschmutztes Geschirr.	Х	10,0	1,30	80	Voll
P6	钞	Nachtspülen 39 dBA	50 °C	Startvorwahl	Normal verschmutztes Geschirr, durch geringeren Sprühdruck geschirrschonend und geräuscharm (39 dBA).	Х	13,0	1,20	290	Kurz

- Die Programmdaten sind Labormesswerte gemäß Norm EN 50242, bei normalen Bedingungen (ohne Optionen). Sie können sich abhängig von den Bedingungen ändern. Bei Sensorprogrammen können die Unterschiede durch die gelegentliche automatische Kallbrierung des Systems bis zu 20 Minuten betragen. Energie-Lable Programm gemäß EN 50242. Hinweis Kir Prüffsträtture Wenden Sie sich hitte bezüglich det latillierter Informationen über die Bedingungen der EN-Vergleichsprüfung und abweichender
- Prüfungen an folgende Adresse: "nk. customer@whirlpool.com".
- Die antibakterielle Wirkung wurde auf der Grundlage der Norm NF EN 13697 vom November 2001 vom Institut Pasteur in Lille/Frankreich getestet.

BITTE LESEN SIE DIESE KURZANLEITUNG UND DIE MONTAGEANWEISUNGEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH!

DIE BEDIENBLENDE DES GESCHIRRSPÜLERS WIRD DURCH DRÜCKEN EINER BELIEBIGEN TASTE (AUSSER DER ABBRÜCH-/AUS-TASTE) EINGESCHALTET. ZUR ENERGIEEINSPARUNG SCHALTET SICH DIE BEDIENBLENDE AUTOMATISCH AB, WENN INNERHALB VON 30 SEKUNDEN KEIN PROGRAMM GESTARTET WIRD.

Zusatzfunktionen und Display - Beschreibung

SALZANZEIGE Wenn sie (nach Programmablauf) aufleuchtet, muss Spezialsalz nachgefüllt werden.

KLARSPÜLERANZEIGE

Wenn sie (nach Programmablauf) aufleuchtet, muss der Klarspülerspender aufgefüllt werden.

BETRIEBSANZEIGE Eine auf den Boden

projizierte LED-Lampe zeigt den Betrieb des Geschirrspülers an.

SPUI ZEITANZEIGE

Zeigt die Programmdauer und die Restzeit an (h:min). Mit der ausgewählten "Startvorwahl" wird die Restzeit bis zum Programmstart angezeigt (h.00) – unter 1 h (0:min).

Spülleistung je nach

aufleuchtet), wenn Sie

(<u>#</u>| (\$

Wird die Anzeige "Fx Ey" eingeblendet, siehe Seite 6 - Kapitel "Was tun, wenn...".

POWER CLEAN PLUS

Dank der zusätzlichen Power-Sprühdüsen sorgt diese Zusatzfunktion in einem vorgesehenen Bereich des Unterkorbs für eine besonders intensive und gründliche Reinigung. Diese Zusatzfunktion ist ideal zum Reinigen von Töpfen und Schmortöpfen (siehe Seite 4). Diese Taste drücken, um Power Clean zu aktivieren (die Anzeige leuchtet auf).

Wenn das Gerät nicht für Power Clean beladen ist, sollte Power Clean abgeschaltet werden, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen und Ressourcen zu sparen.

ANTIBAKTERIELLER KLARSPÜLGANG 2)

Mit dieser Funktion wird nach Ablauf des eingestellten Programms ein zusätzlicher Hygiene-Spülgang aktiviert. Zum Ein-/ Ausschalten der Funktion die Taste drücken. Diese Funktion kann mit den in der Programmwahltabelle aufgeführten Programmen verwendet werden. Die Gerätetür muss während des gesamten Programmablaufes geschlossen bleiben, um die Keimreduzierung zu gewährleisten. Wird die Tür geöffnet, beginnt die Anzeigelampe zu blinken.

STARTVORWAHL-TASTE **EINSTELLUNG FÜR TABS** Die Taste (wiederholt) Diese Einstellung erlaubt, die

10


drücken, um das Programm mit entsprechender verwendetem Reinigertyp zu Zeitvorwahl zu starten. optimieren. Drücken Sie die Taste "Tabs" 3 Sekunden Einstellbar von 1 bis 24 Stunden. Die Vorwahl lang (bis die Kontrolllampe erfolgt in Stundenschritten und beginnt nach 24 wieder Kombireiniger in Tab-Form benutzen (Klarspüler, Salz bei O. Danach Starttaste und Spülmittel in Einem). Bei drücken. Der Geschirrspüler startet nach der eingestellten Verwendung von Pulveroder Flüssigreiniger muss die Tab-Kontrolllampe auf der Bedienblende ausgeschaltet

5019 496 01750

Bauknecht is a registered trademark

(-)

Erster Gebrauch

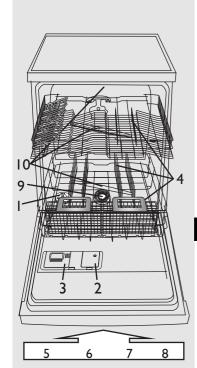

- 1 Regeneriersalzbehälter
- 2 Klarspülerspender
- 3 Reinigerspender
- 4 Körbe
- 5. 6. 7. 8 verfügbare Funktionen an der Bedienblende
- 9 Filter
- 10 Sprüharme

Die Wasserhärte sollte nur vor dem ersten Spülgang oder wenn sich die Wasserhärte geändert hat eingestellt werden



Die Wasserhärte ist werkseitig auf mittelhart (Stufe 4) eingestellt.



Bei Verwendung von Kombireinigern mit Salzfunktion muss zusätzlich Salz eingefüllt werden, da die Salzfunktion dieser Produkte für Hartwasser nicht ausreicht.

Beim ersten Gebrauch muss der Salzbehälter unabhängig von der Wasserhärte gefüllt werden (siehe die Beschreibung in Schritt 1 "Tägliche Kontrollen").

Es kann einige Spülvorgänge dauern, bis die


Salzanzeige auf der Bedienblende erlischt. Bei

weichem Wasser muss kein Regeneriersalz eingefüllt


- Die Tasten PROGRAMM-Wahl und ABBRUCH/Aus mindestens 3 Sekunden lang drücken.
- Die eingestellte Wasserhärte wird im Display eingeblendet.
- Die Taste PROGRAMM-Wahl drücken, um den Einstellwert zu erhöhen. Der Bereich reicht von 1 bis 7 (nach Erreichen der Stufe 7 wird beim nächsten Tastendruck wieder Stufe 1 eingestellt).
- 30 Sekunden warten (die Bedienblende schaltet sich ab) oder die Taste Start/Fortfahren drücken, um die Einstellung zu speichern.

1. Bitte erkundige	en Sie sich bei Ihrem	örtlichen Wasserwe	rk nach der Wasserhärte	2diesen Wert in den Geschirrspüler eingeben	Tipps zur Verwendung von Reinigern		
Deutscher Härtegrad °dH	Französischer Härtegrad °fH	Englischer Härtegrad °eH	Wasserhärtestufe	Der eingegebene Wert wird im Display angezeigt	Gel oder Pulver (Klarspülmittel und Salz)	Tabs	
0-5	0-9	0-6,3	Weich	1			
6-10	10-18	7-12,6	Mittel	2			
11-15	19-27	13,3-18,9	Durchschnittlich	3	Weiter mit Schritt 1		
16-21	28-37	19,6-25,9	Mittelhart	4	(siehe "Tägliche	Bei HARTEM Wasser muss zusätzliches Salz nachgefüllt werden (weiter mit Schritt 1, "Tägliche Kontrollen")	
22-28	38-50	26,6-35	Hart	5	Kontrollen")		
29-35	51-63	35,7-44,1	Sehr hart	6			
36-50	64-90	44,8-62,4	Extrem hart	7			


Auffüllen des Regeneriersalzbehälters – Löst Kalkablagerungen auf (entfällt, wenn die Wasserhärtestufe auf "Weich" gesetzt ist!)

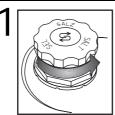

Salzanzeige (modellabhängig). Deckel abschrauben.

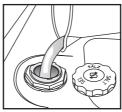

Den Regeneriersalzbehälter nur vor dem ersten Spülgang mit Wasser füllen.

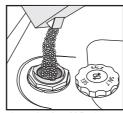

Regeneriersalz nachfüllen (niemals Reiniger!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

Tägliche Kontrollen Deckel aufschrauben. Salzreste am Deckel





Nach dem Einfüllen von Salz sofort ein Spülprogramm starten (Programm "Vorspüllen" reicht nicht aus). Übergelaufene Salzlösung bzw. Salzkörner können zu Korrosion/Lochfraß führen und den Edelstahlbehälter beschädigen. Für Reklamationen in diesem Zusammenhang, kann von uns keine Garantieleistung übernommen werden.



(modellabhängig)

Salzanzeige auf der Bedienblende



Die Salzanzeige leuchtet, wenn SALZ NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS.

Salzanzeige im Salzbehälterdeckel



Grün: OK.




Hell: NACHFÜLLEN NÖTIG

Klarspüler nachfüllen (entfällt bei Tabs). Klarspülmitteldosiermenge einstellen


Tägliche Kontrollen

2

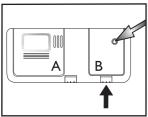


Optische Vorratsanzeige

> Falls nötig, Deckel B öffnen (die betreffende Taste drücken).

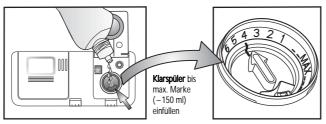

Die Dosiermenge des Klarspülers kann dem verwendeten Spülmittel angepasst werden. Je kleiner die Einstellung, desto weniger Klarspüler wird dosiert (werksseitige Einstellung: Position 4).

Die Taste drücken, um den Deckel B zu offnen. Mit Hilfe einer Münze o. ä. den Pfeil auf die gewünschte Stellung drehen. Nach dem Ändern der Dosiermenge den Deckel wieder fest zudrücken.

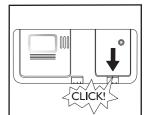

(i)


Klarspüleranzeige kontrollieren, um den Füllstand im Dosierer zu prüfen.

(modellabhängig)

Klarspüleranzeige auf der Bedienblende



Die Kontrolllampe leuchtet auf, wenn KLARSPÜLER NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS.

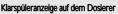



Dunkel: OK.



Hell: NACHFÜLLEN NÖTIG



Nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspülmaschinen verwenden. Verschütteten Klarspüler sofort abwischen. Sonst erhöhte Schaumbildung, die zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.



Bei Schlieren: Dosierung verringern und dazu eine niedrigere Stufe (1-3) mit dem Pfeil einstellen. Geschirr ist nicht perfekt trocken: Dosierung erhöhen und eine höhere Stufe (5-6) mit dem Pfeil einstellen. Kunststoffteile trocknen schlechter ab, dies wird durch eine höhere Einstellung des Klarspülmittels nicht verbessert.




Reiniger mit Klarspülfunktion können nur bei Programmen mit längerer Dauer ihre Wirkung entfalten. Bei Kurzprogrammen kann es zu Rückständen des Reinigers kommen (ggf. Pulverreiniger verwenden). Reiniger mit Klarspülfunktion neigen zu erhöhter Schaumbildung.

Reiniger einfüllen – Nur vom Hersteller empfohlene Reiniger für Haushaltsgeschirrspülmaschinen verwenden


Täglicher Gebrauch

Den Deckel A öffnen (die betreffende Taste drücken).

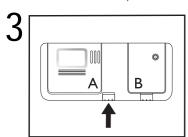

Reiniger erst unmittelbar vor Start des Programms einfüllen.


Spülmittel nachfüllen: **Tabs / Pulver / Flüssigreiniger** in die große Kammer. Bitte beachten Sie Empfehlungen des Spülmittelherstellers auf der Spülmittelverpackung.

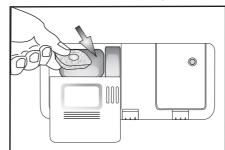

Nur jeweils ein Tab pro Spülgang verwenden und dieses nur in den Reinigerspender geben.


Es können alle Arten von Tabs verwendet werden, bei Verwendung von 2-in1-Tabs muss jedoch unbedingt Regeneriersalz zugegeben werden.

Manche Tabs lösen sich bei kurzen Spülprogrammen (Kurzprogramm, Zerbrechliches, Handwäsche) nicht vollständig auf; legen Sie das Tab auf den Wannenboden, um es leichter auflösen zu lassen und um den Spülvorgang zu erleichtern. Den Deckel durch Drücken der Spezialrippen schließen.

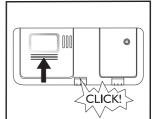

Körbe beladen OBERKORB – je nach Geräteausführung

A - Klappbare Halter (2 oder 4): Heruntergeklappt für Becher und lange Besteckteile/langstielige Gläser.

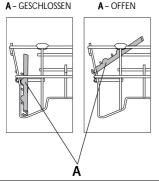




drehen und am

Korb einhaken

B - Besteckkorb: In den Oberkorb einsetzbar bei Auswahl der Funktion "Halbe Beladung/Multizone". Der **Einsatz** (**F**) sollte herausgenommen werden.

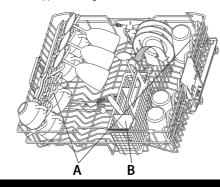

Höhenverstellung des Oberkorbs (wenn vorhanden).

Der Oberkorb kann angehoben werden, um mehr Platz im Unterkorb zu schaffen, oder abgesenkt werden, um langstielige Gläser einzusortieren.

- Die beiden Korbgriffe (C) nach außen ziehen (sie müssen sich auf gleicher Höhe befinden). Oberkorb anheben oder



Herausnehmen des Oberkorbs (wenn vorhanden)

Der Oberkorb kann herausgenommen werden, um sperrige Gegenstände in den Unterkorb einzusortieren.

- Die beiden Halter (D) öffnen, um den Oberkorb zu entfernen (beim Betrieb mit Oberkorb müssen die Halter immer geschlossen sein).






D - GESCHLOSSEN

D - OFFEN


UNTERKORB – je nach Geräteausführung

So benutzen Sie Power Clean


Dank der zusätzlichen Sprühdüsen im hinteren Teil der Spülkammer sorgt die Zusatzfunktion Power Clean für eine Intensivere Reinigung von besonders stark verschmutztem Geschirr.

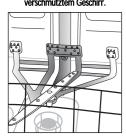

1. Den Power Clean Bereich (G) durch Herunterklappen der hinteren Tellerhalter vorbereiten, um Platz zum Einstellen von Töpfen zu schaffen.

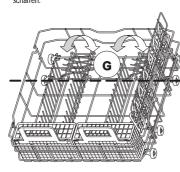


2. Töpfe und Bräter aufrecht in den Power Clean Bereich einstellen. Die Töpfe müssen mit der offenen Seite zu den Power-Sprühdüsen geneigt sein.

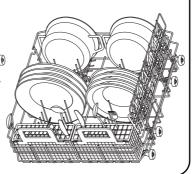

E - Besteckkorb

- F Einsatz: Das getrennt einsortierte Besteck kann besser gereinigt werden.
- G Senkrechte Tellerhalterungen: Sie sind herunterklappbar, um Töpfe einstellen zu können.
- H Seitliche Korberhöhung mit Klappen (falls vorhanden): zum Ablegen von besonders langen Utensilien oder Tassen nutzbar.

DIE SEITLICHE KORBERHÖHUNG KANN ABGENOMMEN WERDEN: zur Vorderseite hin abziehen, anheben und herausnehmen.

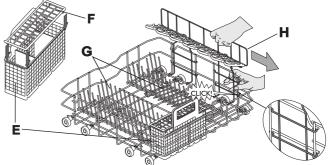



Geschirr und Besteck muss immer so angeordnet werden, dass sich die Sprüharme frei drehen lassen und sich kein Wasser in den Hohlräumen sammeln kann. Nur spülmaschinenfestes Geschirr verwenden. Nicht in den Geschirrspüler gehören: Holzteile, Aluminiumteile, Zinngeschirr, Silberbesteck und unglasiertes Geschirr mit Dekor. Das Geschirr (z. B. Teller, Schüsseln, Töpfe) muss derart in die Körbe gestellt werden, dass sich kein Wasser darin sammeln kann!

Programm wählen

6

Programmübersicht

Die Höchstzahl der Programme wird im Kapitel "Programmwahltabelle" erläutert. Die entsprechenden Programme Ihres Geräts können Sie am Bedienfeld wählen (Seite 1).



Wählen Sie das Programm aus der beiliegenden Programmübersicht aus (Seite 1).

Die Programmdauer hängt von den Raumbedingungen wie Temperatur, Luftdruck usw. ab.

Programmablauf

7

Geschirrspülertür schließen und Wasserhahn öffnen. Um das Programm zu unterbrechen (z. B. wenn Sie Geschirr nachträglich laden möchten):

- Die Tür vorsichtig öffnen (das Programm hält an) und das Geschirr laden, (Vorsicht: Dampfaustritti).
- Zum Neustart die Taste START drücken und die Tür innerhalb von 3 Sekunden schließen (das Programm startet wieder an dem Punkt, an dem es unterbrochen worden ist).

Zum Löschen des laufenden Programms:

- Die Tür öffnen, die Taste LÖSCHEN/Aus drücken und die Tür wieder schließen.
- (Wasser läuft 1 Minute lang ab, dann schaltet sich das Gerät ab).

Änderung eines laufenden Programms:

- Die Tür öffnen, die Taste **LÖSCHEN/Aus** drücken, um das laufende Programm zu löschen, und die Tür wieder schließen.
- (Wasser läuft 1 Minute lang ab, dann schaltet sich das Gerät ab).
- Die Tür öffnen und eine beliebige Taste außer LÖSCHEN/Aus drücken, um das Gerät einzuschalten.
- Ein neues Programm wählen.
- Die Taste START drücken und die Tür innerhalb von 3 Sekunden schließen.

Ausschalten des Geräts. Alles in Ordnung...

Nach Programmende schaltet das Gerät automatisch auf **Standby**. Alle Kontrolllampen erlischen. Vorsicht beim Öffnen der Tür: Dampfaustritt.

Beim Entladen des Geräts mit dem Unterkorb beginnen, um zu vermeiden, dass Restwasser auf das untere Geschirr tropft.




Zum Erzielen noch besserer Trockenresultate vor dem Ausräumen des Geschirrs die Tür leicht geöffnet lassen, es trocknet dann schneller. Die Unterseite der Küchenarbeitsplatte muss geschützt sein (siehe Installationsanleitung).

Wartung und Pflege






Siebzylinder (1) abschrauben (2) und zusammen mit dem Feinsieb (3) herausnehmen...

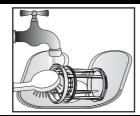

Sieb unter fließendem Wasser ausspülen...

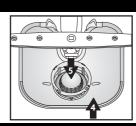

Wartung und Pflege

Siebzylinder wieder einrasten –




Kleinere Störungen selbst beheben

TO sprüharme Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen.



Oberen Sprüharm abschrauben und herausnehmen...

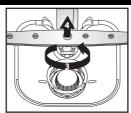


Unteren Sprüharm abschrauben und herausnehmen



Sprühdüsen unter fließendem Wasser ausspülen (ggf. Zahnstocher verwenden)... Unteren und oberen Sprüharm einsetzen und gut festziehen.



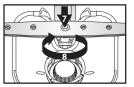



Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte zuerst die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen. Die meisten Störungen können durch eine der folgenden Maßnahmen behoben und das Gerät wieder betriebsbereit gemacht werden.

Fehleranzeigen auf dem Display:	Funktionsnummer "F"x – blinkt	Fehlernummer , E"y – blinkt 0,5 Sekunden Pause				
Das Gerät	Mögliche Ursache	Lösungen				
läuft nicht an/startet nicht	- Das Gerät muss eingeschaltet sein.	- Die Sicherung im Haushalt prüfen, wenn kein Strom vorhanden ist.				
	- Die Geschirrspülertür lässt sich nicht schließen.	- Prüfen, ob die Tür fest geschlossen ist.				
	- "Startzeitvorwahl" ist aktiviert.	 Pr üfen, ob die Zusatz unktion "Startzeitvorwahl" (wenn vorhanden) gew ählt wurde. Falls ja, startet das Ger ät erst nach Ablauf der Verz ögerungszeit. Ggf. das Ger ät mit der Taste ABBRUCH zur ücksetzen oder mit START den Sp ülgang sofort starten. 				
zelgt "F6 E2" an	- Wasserhahn zu.	- Wasserhahn öffnen.				
	- Wasserzulaufschlauch geknickt oder Zulaufsieb verstopft.	- Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt und das Zulaufsieb am Wasserhahn muss sauber sein.				
zeigt "F6 E7" oder "F6 E1" an	- Niedriger Wasserdruck.	- Der Wasserhahn muss während des Wassereinlaufs ganz aufgedreht sein (Mindestförderung: 0,5 Liter pro Minute).				
	- Wasserzulaufschlauch geknickt oder Zulaufsieb verstopft.	Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt und das Zulaufsieb am Wasserhahn muss sauber sein.				
zelgt "F6 E3" an / Das Spülprogramm endet vorzeitig	- Siebe verstopft oder schmutzig.	- Das Siebsystem darf nicht verschmutzt/verstopft sein.				
(Gesčhírr ist schmutzig und nass)	- Unzureichende Wassermenge im Geschirrspüler.	- Hohle Gegenstände (z. B. Schüsseln, Becher, Tassen) müssen mit der Öffnung nach unten in den Korb einsortiert werden.				
	- Ablaufschlauch falsch montiert.	- Der Ablaufschlauch muss korrekt montiert werden (bei hoch stehenden Geräten min. 200-400 mm unterhalb der Geräteunterkante mol siehe Montageanleitung.				
	- Große Schaumbildung im Inneren.	- Ohne Spülmittel wiederholen oder warten, bis sich der Schaum gesetzt hat.				
zelgt "F8 E1" an	- Siebe verschmutzt.	- Siebe reinigen.				
	- Ablaufschlauch geknickt.	- Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein.				
	- Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert.	- Die Schließscheibe des Ablaufschlauchanschlusses muss entfernt werden.				
	Nach den durchgeführten Behebungsmaßnahmen muss die Fehlerme RESET: Die Taste ABBRUCH/Aus drücken. Tür schließen. Wasser wird automatisch bis zu 1 Minute la Das Gerät kann jetzt wieder in Betrieb gen	3 31 1				
Geschirr und Besteck	Mögliche Ursache	Lösungen				
ist nicht sauber/hat Speisereste	 Geschirr steht zu eng (falsches Einsortieren hohler Gegenstände in den Korb). 	- Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohle Gegenstände (z. B. Schüsseln, Becher, Tassen) müssen mit der Öffnung nach unten i Korb einsortiert werden.				
	- Zu wenig Reiniger; Reiniger zu alt oder schlecht gelagert.	- Ggf. mehr Reiniger benutzen, Herstellerangaben beachten. Reiniger immer trocken und nicht über längere Zeit lagern.				
	- Temperatur nicht hoch genug für stark verschmutztes Geschirr.	- Bei stärker verschmutztem Geschirr sollte ein Programm mit höherer Temperatur gewählt werden (siehe Programmübers	sicht – Seite 1).			
	 Beladen des Unter- und Oberkorbs bei gleichzeitig aktivierter Zusatzfunktion "Halbe Beladung/Multizone". 	 Wenn die Zusatzfunktion "Halbe Beladung/Multizone" (wenn vorhanden) gewählt wird, dürfen nur der Oberkorb oder nu beladen werden. Nur so kann eine optimale Reinigungswirkung erzielt werden. 	ır der Unterkorb			
	- Häufige Benutzung des Programms Öko 50 °C.	 Bei häufiger Benutzung des Programms Öko 50 °C (wenn vorhanden) sollte zwischendurch das Programm Intensiv 65 °C (falls vorhanden) benutzt werden. 				
	- Sprüharme verstopft, Siebe schmutzig oder falsch eingebaut.	Sprüharme dürfen nicht verstopft sein, das Siebsystem darf nicht verschmutzt und muss korrekt montiert sein (siehe Seite 5, "Wartung und Fliege").				
	- Die Sprüharme werden durch Geschirr- oder Besteckteile behindert.	- Die Sprüharme müssen sich frei drehen und dürfen nicht durch Geschirrteile behindert werden.				

Geschirr und Besteck	Mögliche Ursache	Lösungen			
Regeneriersalzanzeige leuchtet	- Tabs für weiches Wasser verwenden.	- Falls diese Zusatzfunktion nicht verfügbar ist, ist es normal, dass die Regeneriersalzanzeige leuchtet.			
weist Beläge auf: Rückstände von Regeneriersalz	- Wasser zu hart.	- In Gebieten mit sehr hartem Wasser muss mehr Regeneriersalz verwendet werden (siehe Seite 2 "Wasserhärte einstellen"			
	- Salzbehälterdeckel offen.	- Salzbehälterdeckel fest verschließen.			
	- Nicht genug Klarspüler.	- Eventuell bei Verwendung von Kombireiniger zusätzlich Klarspüler verwenden.			
ist nicht trocken	- Plastikbehälter trocknen schlecht.	- Synthetische Materialien trocknen schlecht; am Spülgangende noch feuchte Gegenstände trocken reiben.			
	 Das gereinigte Geschirr wird nach Spülgangende längere Zeit im Geschirrspuler gelassen (z. B. bei Verwendung der "Startvorwahl"). 	 In dieser Situation sind Wassertropfen auf dem Geschirr und an den Seitenteilen des Geschirrspülers normal. Tür 5 Minuten offen stehen lassen, bevor das Geschirr ausgeräumt wird. 			
	- Falsche Anordnung hohler Gegenstände im Korb.	- Geschirrteile schräg positionieren, damit kein Restwasser in Vertiefungen zurückbleibt.			
	- Falsch dosierter Klarspüler.	- Klarspülerdosierung erhöhen (siehe Seite 3, Abschnitt "Klarspüler nachfüllen").			
	- Kurzprogramm gewählt.	 Das Kurzprogramm 40 °C / 45 °C sollte für die schnelle Reinigung von leicht verschmutztem Geschirr verwendet werden. Wird es für eine volle Beladung von mittel- bis stark verschmutztem Geschirr verwendet, trocknet das Geschirr u. U. nicht völlig. Ist dies der Fall, ein Programm mit Standardlänge wählen. Es ist empfehlenswert, die Tür nach Programmende zu öffnen und 15 Minuten vor dem Ausräumen des Geschirrspülers zu warten. 			
haben verfärbte Kunststofftelle	- Tomaten-/Karottensaft.	 Durch Tomatensauce beispielsweise kann es zu Verf\u00e4rbungen an Kunststoffteilen kommen. Es sollte Pulverreiniger verwendet werden, dieser l\u00e4sst sich h\u00f6her dosieren und verbessert die Bleichwirkung. Ebenso sollten Programme mit h\u00f6heren Temperaturen benutzt werden. 			
trübe Gläser, usw.	- Geschirr ist nicht spülmaschinenfest (Porzellan).	- Nur spülmaschinenfestes Geschirr verwenden.			
entfernbare Rückstände auf Gläsern	- Programm nicht für Gläser geeignet.	 Geschirr so einsortieren, dass es sich nicht berührt. Glasteile getrennt voneinander einsortieren. Ein für Glas geeignetes Programm verwenden. 			
matte Gläser	- Gläser (oder Porzellan) nicht spülmaschinenfest.	- Bestimmte Glasteile sind nicht spülmaschinenfest.			
nicht entfernbare Rückstände auf Gläsern	- Regenbogeneffekt.	 Diese Erscheinung ist unumkehrbar. Sie können in Zukunft folgendes dagegen tun: Enthärter anders dosieren. Vorsicht – entsprechend Herstellerangabe dosieren. Bei Verwendung von Kombireiniger Dosierangaben des Herstellers berücksichtigen. 			
Teetassen verbleiben mit dunklen Höfen nach Reinigung im Geschirrspüler	- Nicht bekannt.	- Diese Erscheinung ist leider unvermeidlich. Teein verursacht permanente Farbveränderungen.			
Rostflecken	- Vorspülprogramm nicht verwendet.	 Durch salz- und säurehaltige Speiserückstände kann es selbst bei rostfreiem Besteck zu Rostflecken kommen. Benutzen Sie daher immer erst das Programm Vorspülen, wenn Ihr Geschirr erst später gespült werden soll. 			
andere Flecken	- Klarspülerdosierung zu niedrig.	 Bei Flecken Klarspülerdosierung erhöhen (siehe Seite 3, "Klarspüler nachfüllen"). Bei Verwendung von Kombireiniger zusätzlich Klarspüler verwenden. 			
Schlieren/Streifen	- Klarspülerdosierung zu hoch.	 Bei Schlieren/Streifen Klarspülerdosierung reduzieren (siehe Seite 3, "Klarspüler nachfüllen"). Bei Verwendung von Kombireinigern mit integrierter Klarspülfunktion keinen zusätzlichen Klarspüler verwenden. 			
Schaumbildung	- Fehldosierung von Reiniger/Klarspüler.	- Nur soviel Reiniger/Klarspüler verwenden wie nötig, da sich sonst erhöht Schaum bilden kann.			

Was tun, wenn.. Netzstecker ziehen

Solite die Störung nach o. g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Wasserhahn schließen. Setzen Sie sich bitte mit ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu auch Garantieheft). Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Beschreibung der Störung,
- Gerätetvo und Modell
- Die Service-Nummer, d. h. die Zahl auf dem Kundendienst-Aufkleber an der rechten Kante der Türinnenseite:

0000 000 00000

Hinweise und Ratschläge

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol



2. Auspacken und kontrollieren

Nach dem Auspacken sicherstellen, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist und die Tür richtig schließt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker oder Ihren Händler.

3. Vor dem ersten Gebrauch

- Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 45 °C betrieben werden.
- Ihr Geschirrspüler wurde beim Hersteller auf einwandfreie Funktion überprüft. Dabei können einige Wassertropfen/-flecken zurückbleiben. Diese verschwinden nach dem ersten Spülgang

Energie und Wasser sparen

- Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
- Geschirrspüler stets voll beladen oder bei Beladung nur eines Korbes Zusatzfunktion "Halbe Beladung/Multizone" wählen (wenn vorhanden).
- Wenn umweltschonende Energieguellen, wie z. B. Solarheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme zur Verfügung stehen, sollte der Warmwasseranschluss bis maximal 60 °C genutzt werden. Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch geeignet ist ("70 °C Max" oder "90 °C Max").

Kindersicherheit

- Das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem oder im Geschirrspüler spielen.
- Reiniger, Klarspüler und Regeneriersalz außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten physischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht durch eine für den sicheren Gebrauch des Geräts verantwortliche Person benutzt werden.
- Das Gerät nicht im Freien betreiben.
- Keine brennbaren Materialien in der Nähe der Maschine lagern.
- Das Wasser in der Geschirrspülmaschine ist kein Trinkwasser
- Kein Lösungsmittel in den Spülraum geben: Explosionsgefahr!
- Vorsicht bei geöffneter Tür: Stolpergefahr!
- Geöffnete Tür nur mit ausgefahrenem Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als Arbeitsplatte oder Sitzgelegenheit benutzen, nicht darauf stellen.
- Spitze/scharfe Gegenstände, an denen man sich verletzen kann (z. B. Messer), sollten mit der Spitze/Schneide nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden. Lange Gegenstände in den Oberkorb und immer mit der Spitze zur Rückseite legen.

- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schließen; ebenso im Falle einer
- Reparaturen und technische Änderungen dürfen nur durch den Fachmann ausgeführt werden.

Frostsicherheit

Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum, so muss es vollständig von Wasser entleert werden. Wasserhahn schließen, Zu- und Ablaufschlauch lösen und das gesamte Wasser abpumpen. Darauf achten, dass sich mindestens 1 kg gelöstes Regeneriersalz im Salzbehälter befindet: dies stellt einen wirksamen Geräteschutz gegen Temperaturen bis zu -20 °C dar. Beim Programmneustart wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Seite 6).

"F6 E2" – Das Gerät muss mindestens 24 Stunden lang bei einer Umgebungstemperatur von min. 5 °C stehen bleiben. Nach diesen Maßnahmen zur Fehlerabstellung muss ein RESET durchgeführt werden (siehe Abschnitt "Was tun, wenn...").

8. Entsorgung

- Das Gerät wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Wird das Gerät später ausrangiert, muss es gemäß den regionalen Vorschriften entsorgt werden. Das Gerät durch Durchtrennen des Netzkabels unbrauchbar machen. Um Gefahrensituationen (z. B. Erstickungsgefahr) für Kinder auszuschließen. Türschloss so zerstören, dass die Tür nicht mehr
- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Die Entsorgung des

Geräts als normaler Haushaltsabfall kann schwerwiegende Umweltschäden nach sich ziehen. Das Symbol 🕰 auf dem Produkt oder den Begleitdokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf, sondern einer zuständigen Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden muss. Die Entsorgung des Geräts muss gemäß den lokalen Umweltvorschriften zur Abfallbeseitigung erfolgen. Ausführliche Einzelheiten über Behandlung, Wiederverwendung und Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den entsprechenden Amtsstellen, den Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte oder Ihrem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

EC-Konformitätserklärung

Bei Entwicklung, Herstellung und Verkauf dieses Geräts wurden folgende Richtlinien beachtet: € € 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG und 2002/95/EG (RoHS-Richtlinie).

Beladungskapazität: 13 Maßgedecke.

Durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursachte Störungen fallen nicht unter die Garantieleistungen.

Technische Änderungen vorbehalten.